


# Anleitung zur Nassverklebung von Folie

---

## Sie benötigen:

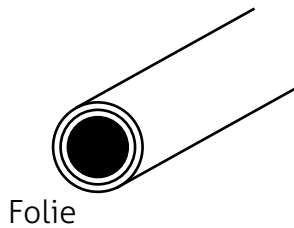

Rakel  
oder ein Küchenspachtel  
aus Kunststoff mit  
weichem Tuch



Sprühflasche



Stecknadel

---



## Achten Sie auf:

- Aufkleber bei Temperatur zwischen 15°C und 25°C anbringen
  - Direkte Sonneneinstrahlung und starken Wind vermeiden
  - Nicht in staubiger Umgebung verkleben
  - Unterstützung von zweiter Person annehmen
  - Genügend Zeit für die Verklebung einplanen
- 

1



## Oberfläche säubern

- Reinigen Sie die zu beklebende Oberfläche gründlich mit geeigneten Reinigern

2



## Sprühflasche befüllen

- nehmen Sie eine saubere Sprühflasche zur Hand und befüllen Sie diese mit Wasser und Spülmittel
- 1 Tropfen Spülmittel pro Liter Wasser

3



## Aufkleber und Kleboberfläche befeuchten

- Besprühen Sie den Klebeuntergrund flächendeckend
- Ziehen Sie den Aufkleber vorsichtig vom Trägerpapier ab und besprühen Sie gleichzeitig die Klebefläche Stück für Stück mit dem Wasser (diese Arbeit lässt sich am Besten zu zweit verrichten)

---

4



#### **Aufkleber aufbringen und festrakeln**

- Aufkleber auf den Untergrund legen und in die gewünschte Position schieben
- Wasser vorsichtig mit dem Raket und einem sauberen Tuch von der Mitte nach außen ausstreichen



**Falls sich Blasen unter der Folie sammeln, stechen Sie diese vorsichtig mit einer Stecknadel auf und streichen das Wasser heraus**

---

5



#### **Aufkleber trocknen lassen**

- durch die Restfeuchtigkeit unter der Folie verzögert sich die Entfaltung der Klebekraft